


## シリンジ充填エラー（例）

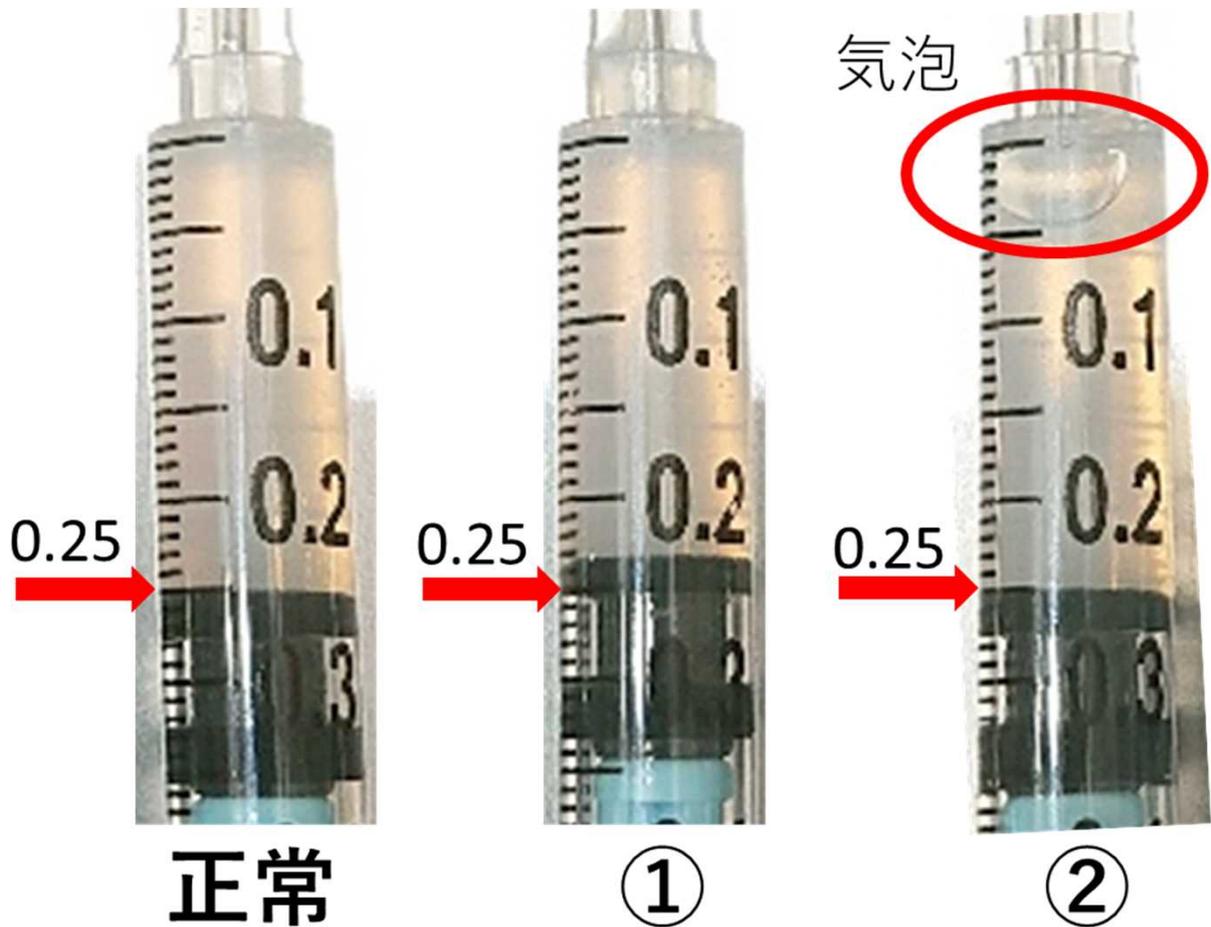

- ① ガスケット先端（肩）を目盛に合わせてください。
- ② 気泡が混入した場合は気泡を抜いてください。

### その他注意

- ・ シリンジ、針の曲がりには交換してください。
- ・ 空充填はしないでください。